

FOXi

Foxi II Watch

Mobile watch with GPS for kids and adults

Manual Do Usuário



Visão Geral do Produto

1.1 Descrição geral

Parabéns! Você está agora segurando o relógio Foxi 2. Relógio celular com GPS inteligente. Smart Tracking Watch inclui as funções básicas de chamada, GPS, rastreamento, monitoramento e mensagens urgentes de texto, também pode enviar as informações de localização para celulares e computadores de forma rápida através do envio de SMS para o relógio.

Foxi permite que você fique perto de seus parentes que não são “capacitados” a usar celular “normal”, e também os rastrear em caso de necessidade. Relógio Foxi é direcionado para crianças, Adultos, pacientes com Alzheimer, cegos e viajantes ao redor do mundo. Todas as opções de controle são manipuladas a partir do envio de SMS de um telefone móvel diferente.

1.2 Recursos do relógio Foxi

- Entradas e saídas de ligações.
- Efetuar ligações para três números que você poderá escolher antecipadamente.
- Acompanhe a posição do relógio em qualquer momento usando a plataforma exclusiva da Foxi para rastrear usando GPS.
- Lembrete de remédios e pílulas.
- Função de resposta automática.
- Monitora função de chamada.
- Função SOS emergência.
- Alerta automático para bateria fraca.

2. Technical Specifications

Name	Parameters
Product Name	Foxi watch version 2.0
Battery Voltage	3.7V
Charging voltage	DC5V
Size	Appearance of disc diameter 45.0MM / with battery thickness 17.0MM
Operating Temperature	-20C ~ +70C
Storage Temperature	-40C ~ +85C
Working frequency	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Sensitivity	GSM -108dBm /GPRS CS4 -102dBm
Get watch's position	Foxi's platform, Mobile phone message and a variety of ways
Battery Capacity	480mAh
Colors Available	Blue, Orange, Black and Silver

3. Instruções para primeira vez de uso

- Antes de usar a primeira utilização, por favor, leia as seguintes instruções:
- Carregue o relógio pelo menos 3 horas antes de usar.
- O relógio não é à prova d'água, e você não deve usar dentro da água.
- Não use nenhum tipo de detergente para limpar o relógio ou o carregador. Use somente pano seco.
- Utilize somente o relógio apenas com a bateria que fornecemos para você.
- Não exponha o relógio a altas temperaturas, fogo, poeira, areia e umidade.
- Utilize o relógio somente com a fonte de alimentação que fornecemos.
- Não tente consertar por si mesmo o relógio ou a fonte de energia. Qualquer dano aos fios da fonte de alimentação pode causar eletrocussão.
- Em qualquer caso de falha, por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte.
- Antes de usar o relógio, você deve comprar um cartão Sim de sua operadora favorita que suporte 2 redes GSM e comprar um plano de voz e de texto. Se você quiser ser capaz de rastrear a posição do relógio, mesmo quando não há sinal de GPS, você também pode adquirir um plano de dados.
- Mantenha o seu cartão SIM que você recebeu da operadora.
- Você deve usar o cartão SIM normal e não SIM micro ou nano.
- Verifique se o seu cartão SIM não está protegido por senha.
- Certifique-se que o recurso de identificador de chamadas não está bloqueado.
- Com o relógio Foxi você pode configurar três números para discagem rápida. Você pode escolher seus pais, irmãos, tios, amigos, professores, e assim por diante. Você deve escolher três números para usar.
- A senha padrão do relógio Foxi é: 0000. Para a sua privacidade, por favor, considere trocá-la (pag 12).

4. Instruções

4.1 Descrições- chave

1. Viva voz
2. Disque para o segundo numero/ Volume alto
3. Disque o terceiro numero/ Volume baixo.
4. Botao de desligar/ Desligar e ligar.
5. Plug USB para recarregar.
6. Discar para o primeiro numero/ botão SOS.
7. Microfone



4.2 Informações – chave

Em modo de espera, enquanto o relógio não esta em uma chamada telefônica

Longa pressão no botão (4)- liga e desliga o relógio.

Longa pressão no botão (6)- botão de panico, manda mensagem SOS emergencia (detalhes pág 16)

Curta pressão no botão (6), (2) ou (3)- Disca para os números de discagem rápida. (Detalhes pág 7).

Durante uma chamada

Pressao leve no botão (4)- Desconecta a chamada e filtra.

Pressao leve no botão (6)- atende a ligação.

Durante uma chamada para os números de discagem rápida

Pressão leve no botão (4)- desliga a ligação.

Pressão leve no botão (2)- Aumenta o volume

Pressão leve no botão (3) – diminuiu o volume.

5. Instruções- Passo a Passo

Relógio Foxi é fácil de operar e existe algumas coisas que você precisa para configurar.

5.1 Instalação do cartão SIM

Abra a parte de trás do relógio, insira o cartão SIM conforme é mostrado na figura abaixo, Insira a bateria(preste atenção para a marca da seta na bateria) e feche a parte de trás.

Do lado do cartão SIM tem uma pequena abertura para o cartão de memória. Essa abertura não é para você utilizar, e é somente relevante para o fabricante.

Depois, ligue o relógio. Pressão longa no botão superior do lado esquerdo, no lado esquerdo do relógio (botão numero 4 conforme é mostrado na página anterior).



5.2 Configurar o numero de discagem rápida

Importante: Esse passo é importante de fazer antes de qualquer outro passo. O relógio Foxi tem três botões para discagem rápida. Botao numero (6) disca para o primeiro número, botão numero (2) disca para o segundo número e botão numero (3) disca para o terceiro número. Pressão leve no botão selecionado disca para o numero desejado. Pressão leve no botão (4) desliga a chamada.

Para definir os três números para discagem rápida, você precisa mandar um SMS para o relógio a partir de qualquer dispositivo móvel. Por favor, siga as instruções da próxima página.

Você precisa mandar um SMS para o relógio, com o conteúdo exato, incluindo vírgulas e sem nenhum espaço ou parênteses.

1,(senha),(Discagem rápida 1), (Discagem rápida 2), (Discagem rápida 3),

Se você não mudar- sua senha inicial é: 0000. Não se esquece de inserir vírgula ate o final.

Exemplo:

Sua senha inicial é: 0000, seus primeiros números discados são 444-444-4444, segundo números é: 555-555-5555, e o seu terceiro numero é: 666-666-6666. Você precisa enviar a seguinte mensagem de texto para o relógio:

1,0000,444444444444,5555555555,6666666666,



5.3 Obter o link do GPS

Enviar um SMS para o relógio com o conteúdo: **2**

Primeiro, o relógio vai tentar localizar o satélite . Se o GPS for encontrado, o relógio mandará SMS de volta para o seu celular com o link contendo o mapa e o endereço.

A fim de obter a posição sem o GPS(ou seja, dentro de prédios), o relógio, as vezes, pode receber a posição estimada da antena de celular. Para fazer isso, você precisa entrar em contato com o seu provedor de operadora de celular e pedir “informações de APN”. Depois de obter essa informação, você precisa enviar uma vez para o relógio um SMS com esse exato conteúdo, incluindo virgulas e sem nenhum parênteses:



** Não se esqueça de ativar seu plano de dados

**Depois que você definir os detalhes do APN, você pode enviar “2” para o relógio para obter a localização.

Atenção: A resposta do relógio poderá levar mais de 3 minutos.

Mensagem importante: O link do GPS poderá ser obtido somente através do envio de um dos números de discagem rápida.

5.4 Retorno de ligação

Tem duas opções para você entrar em contato com a pessoa que usa o relógio:

Primeira opção; Você pode discar o número de telefone do relógio da mesma forma que você discar para qualquer outro número de celular. O relógio não tocará, irá vibrar.

Segunda opção; você pode fazer o relógio te ligar de volta. Essa ferramenta é usada em situações em que a pessoa que usa o relógio é incapaz de apertar o botão "answer".

Enviar um SMS para o relógio com o conteúdo: **3**



O relógio ligará de volta para fazer uma ligação e um telefone fixo.

Mensagem importante: Função de ligação de retorno pode ser apenas obtida através do envio de SMS de apenas um dos números de discagem rápida.

5.5 Monitor

Enviar um SMS para o relógio com o conteúdo: 4

Relógio Foxi foi construído com um recurso de monitor. Este monitor permite que você ouça os sons do relógio e a pessoa que usa o relógio não vai ouvi-lo.

Em outras palavras, quando você ativa o monitor o relógio liga o microfone e não o alto falante.

Esse recurso é usado em situações que você não quer ligar para a pessoa que usa o relógio, mas somente saber que ele está bem.

Mensagem importante: Função monitor poderá ser obtida somente através do envio de SMS de apenas de um dos números de discagem rápida.



5.6 Mudando a senha

O relógio Foxi deixa a fábrica sem nenhuma informação dentro e senha padrão:0000.

Nos fortemente recomendamos que você troque a senha padrão.

Se você esqueceu sua senha, por favor, entre em contato com o suporte.

Voce precisa enviar um SMS para o relógio com este exato conteúdo, incluindo vírgulas e sem nenhum espaço ou parênteses:

5,(Senha antiga), (Nova senha)


O relógio irá enviar um SMS escrito "OK!"

Exemplo:

Sua senha padrão é: 0000, e você quer trocar para 2233. Você precisa enviar a seguinte mensagem de texto:

5,0000,2233

(A senha deveser ter 4 caracteres)

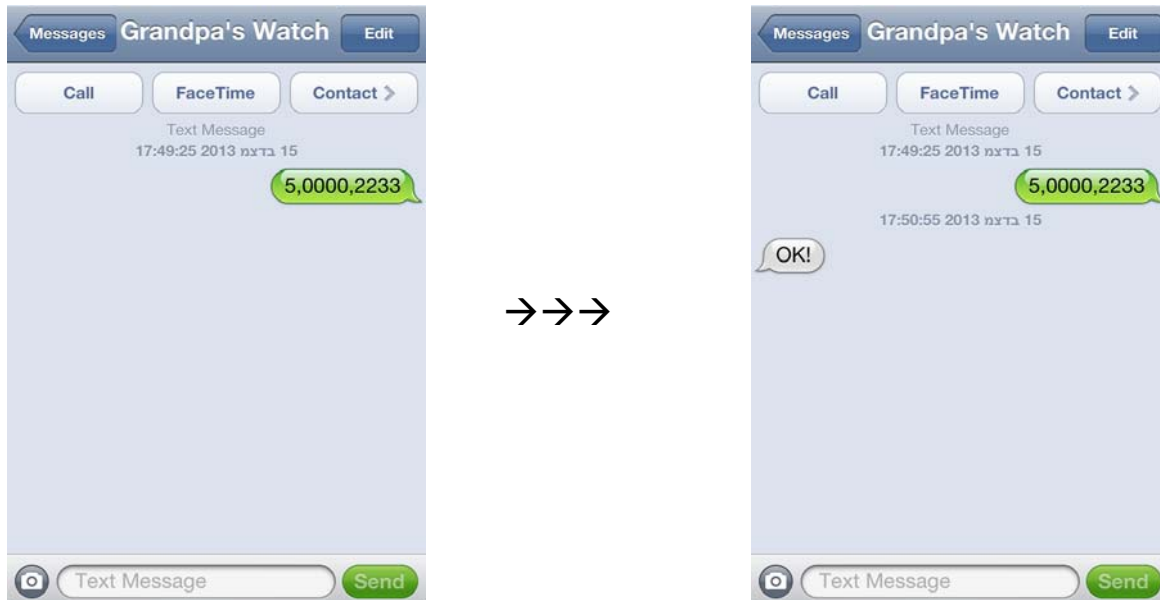

Mensagem importante: Mudança de senha deve ser apenas obtida através do envio de um SMS de apenas um dos números de discagem rápida.

5.7 Alterar o tempo e a data

Voce precisa enviar um SMS para o relógio, com esse conteúdo exato, incluindo virgulas e sem nenhum espaço ou parênteses.

6,(Day Month Year), (Hour Minute)

(Atencao: relógio Foxi é usa 24 horas de relógio, não 12

Exemplo:

Vamos dizer que a data agora é 22-05-2014 e o horário é 19h15min. Voce precisa enviar a seguinte mensagem de texto sem hífen ou cólon.

6,22052014,1915

Pra data, 22-05-2014, nos tiramos o hífen e fica 22052014

Para horário,19:15, nos tiramos o dois pontos e fica 1915.

O relógio enviara um SMS: "Time ok", e no visor do relógio será possível ver o horário que você programou.



Mensagem importante: Modificar o horário e a data so poderão ser definidos através do envio de SMS de somente um numero de discagem rápida.

5.8 Lembretes Pessoais

No Foxi tem um recurso para definir lembrete pessoal. Você pode configurar até três lembretes e o relógio vai tocar e vibrar todos os dias na hora certa. Os lembretes podem ser definidos para a ingestão de medicamentos, despertador, tarefas diárias etc.

Você precisa enviar um SMS para o relógio, como o conteúdo exato, incluindo vírgulas e sem nenhum espaço ou parênteses:

7,(Hora Minuto),(Hora Minuto),(Hora Minuto)

Atenção: Relógio Foxi usa 24 horas, não 12)

Exemplo: Vamos dizer que você queira que o Foxi de alerta todos os dias as 10:30, 13:30 e 19:50.

Você precisa enviar a seguinte mensagem de texto para o relógio sem os dois pontos.

7,1030,1330,1950



Se você quiser cancelar o lembrete pessoal, por favor, envie um comando de cancelamento: **7,0**.

Mensagem Importante: Lembrete pessoal só poderá ser adquirido através do envio de um SMS de um dos números de discagem rápida

5. Lista de Comandos SMS

Alterar números de discagem rápida: 1,Senha, numero1, numero2, numero3.

Posicao do GPS: 2

Ligacao de volta: 3

Monitor: 4

Alterando a senha: 5,Senha antiga, senha nova

Alterar data e hora: 6, dia mês ano, hora e minute

Lembretes Pessoal: 7, hora minuto, hora minuto, hora minuto

Para informações mais detalhadas de todos os atalhos, por favor, visite nosso website:

[HTTP://www.foxiwatch.com](http://www.foxiwatch.com) e clican em suporte –Manual do usuário

6. Botão de pânico SOS

No relógio Foxi tem um botão de pânico (SOS). Pressionando esse botão enviará um SMS com a localização do relógio com todos os números de discagem rápida.

Para ativar o botão SOS, você precisa pressionar longamente (aproximadamente 3 segundos) no botão laranja. O botão de SOS é o botão inferior do lado esquerdo do relógio:

Botão SOS pode ser usado por crianças, adultos e pacientes que se sintam em perigo e querem enviar um SMS com a localização para todos os números de discagem rápida.

Após pressionar o SOS botão, você sentirá uma leve vibração no relógio. Isso é para você saber que o relógio está no modo SOS, e começará a enviar SMS de emergência.



7.Solucao de problemas

Questao: Não é possível fazer chamadas.

Solucao: Por favor, verifique se o cartão SIM esta colocado corretamente e se você tem SMS e plano de conversa.

Questao: Eu mandei um SMS, mas não recebi nenhuma resposta do relógio.

Solucao: Por favor, tenha certeza que você escreveu certo o SMS como mostrado no manual, e o SMS foi enviado de um dos números de discagem rápida.

Questao: Eu esqueci a senha do relógio

Solucao: Contate a equipe de apoio.

Questao: será que o relógio funciona em qualquer operadora de celular móvel?

Solucao: Noa. O relógio funciona somente em 2 GSM/2.5GSM operadoras de telefonia move; GSM. Todos os países do mundo tem pelo menos duas operadoras de rede que suporta 2GSM, exceto Japao e Coreia do Sul.

Questao: O relógio tem garantia?

Solucao: A garantia esta incluída nesse manual

Questao: quanto tempo a bateria dura?

Solução: 1 hora de recarga pode durar ate 4-5 dias com um uso razoável. A capacidade da bateria é 480mAh

Para informações mais detalhadas de todos os atalhos, por favor, visite nosso website:

[HTTP://www.foxiwatch.com](http://www.foxiwatch.com) e clican em suporte –FAQ

8. Garantia

Caro cliente,

Nos queremos agradecer por escolher nosso produto: Relógio Foxi, e esperamos que você aproveite o melhor possível.

A garantia do relógio Foxi é válida por 1 ano a partir do dia que você compra lá. Incluindo a bateria eo carregador

Termos de garantia

1. Durante o prazo da garantia Foxi compromete se a consertar qualquer falha ou erro que possa ser encontrado no relógio, sem custo algum.
2. Foxi compromete se a utilizar somente peças originais.
3. Foxi compromete se arrumar o relógio dentro de 10 dias a partir do recebimento do relógio
SABADOS E FERIADOS NÃO SERA CONTADO.
4. Depois da devolução do relógio do conserto, a garantia do relógio será coberto durante o resto do prazo DE GARANTIAE NÃO SERA PRORROGADO DEVIDO AO TEMPO DE REPARACAO.
5. No caso de precisar trocar o relógio, o relógio quebrado será de propriedade do fabricante.
6. No caso do reparo do relógio todo, o cliente sabe que todas as informações dentro do relógio serão deletadas e definida como padrão de fábrica.
7. Foxi compromete se a dar ao cliente todos os detalhes do processo de conserto e reposição de peças usadas.
8. Conserto e reparação será feito no escritório da Foxi. As despesas de entrega será pago pelo cliente.
9. Foxi pode se recusar a fornecer uma garantia no caso de dano deliberado do relógio, ou se for encontrado qualquer dos seguintes casos: depreciação causados pelo uso indevido do relógio.
 - Danos causados pela fragilidade, acidente, bater, acidente vascular cerebral, cair, pressão no relógio, destruição, negligência, descuido, areia, poeira ou a penetração de líquidos.
 - Força maior ou qualquer evento semelhante causado depois que o relógio chegou ao cliente.
 - Qualquer tentativa de consertar o relógio por um lugar não certificado em nosso nome.
 - Qualquer água ou penetração de líquidos. Esse relógio não é a prova de água.
 - Qualquer ocasião da falta de GPS ou cobertura celular ou qualquer interrupção no wireless.

Caro Cliente, a fim de melhorar o serviço prestado a você, por favor, guarde esse manual. Esta garantia é válida com a fatura original.
