
FOXi

שעון פוקסי II

שעון טלפון עם GPS למבוגרים וילדים

מדריך למשתמש



1. אביזרים נלווים לשעון

- סוללה נטענת.
- מטען USB.
- כבל USB.
- הוראות הפעלה בעברית (כולל תעודת אחריות ומידע בדבר קרינה).

שעון פוקסי והאביזרים הנלווים אליו הגיעו אליכם לאחר שנבדקו ונמצא תקינים ופעילים לשימוש. לכל בירור, שאלה, בעיה, תקלה, הערה או הארה ניתן לפנות לפוקסי:

שירות לקוחות: 077-5563137 (שעות פעילות מענה טלפוני: ימים א-ה 09:00 – 18:00)

טלפון נוסף: 050-5297424

אתר אינטרנט: <http://www.foxi.co.il>

כתובת אימייל: support@foxi.co.il

השעון מאושר על ידי משרד התקשורת, והמטען מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.

פוקסי - Foxi | כל הזכויות שמורות ©

אין להעתיק/להפיץ חוברת זו, חלקים או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי: אלקטרוני,

מכני, או אופטי, ללא אישור מראש.

תוכן עניינים

4	1. סקירת השעון
4	1.1 תיאור כללי
4	1.2 תכונות עיקריות
4	2. מפרט טכני
5	3. הוראות חשובות לפני השימוש
6	4. הצגת השעון
6	4.1 תיאור המקשים
6	4.2 הסבר אודות כפתורי השעון
7	5. הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב
7	5.1 הכנסת כרטיס ה-SIM
7	5.2 הגדרת 3 מספרי חיוג מהיר
9	5.3 קבלת מיקום השעון – GPS
10	5.4 ביצוע שיחת טלפון יזומה (מענה אוטומטי)
11	5.5 הפעלת המוניטור בשעון
12	5.6 שינוי סיסמת השעון
13	5.7 שינוי השעה והתאריך בשעון
14	5.8 תזכורות אישיות
15	5.9 סיכום הוראות הפעלה – רשימת הפקודות
16	6. מצב חירום – הודעת SOS
17	7. הוראות בטיחות לשימוש בשעון פוקסי 2
18	8. תעודת אחריות

1. סקירת השעון

1.1 תיאור כללי

מזל טוב! אתם אווזים בידכם בשעון פוקסי 2. שעון טלפון עם GPS. שעון פוקסי הינו שעון יד המכיל בתוכו את השילוב המושלם בין טכנולוגית סלולר, לטכנולוגית GPS לאיתור המיקום. פוקסי מאפשר לכם להיות בקשר עם הקרובים אליכם, שאינם מסתדרים עם טלפון סלולרי רגיל, ובנוסף לאתר אותם בשעת מצוקה. השעון מיועד לילדים, מבוגרים, חולי אלצהיימר, לקויי ראייה ולמטיילים בעולם. כל אפשרויות השליטה על השעון מתבצעות באמצעות שליחת מסרון (SMS) מטלפון אחר.

1.2 תכונות עיקריות

- ניתן לחייג אל השעון.
- מערכת תזכורות לתרופות והתראות.
- שיחות יוצאות מהשעון- רק לשלושת
- ביצוע שיחת טלפון יזומה עם השעון.
- המספרים שהוגדרו מראש.
- מוניטור – ביצוע שיחה חד כיוונית עם
- השעון.
- בכל רגע ניתן לצפות במיקום השעון.
- שימוש בפלטפורמה של פוקסי על מנת
- כפתור חירום SOS.
- לאתר את עונד השעון בעזרת ה GPS.
- התראת SMS על סוללה חלשה.

2. מפרט טכני

שם	נתונים
שם המוצר	שעון פוקסי גרסא 2.0
מתח סוללה	3.7V
מתח טעינה	DC5V
טמפרטורת הפעלה	-20C ~ +70C
טמפרטורת אחסון	-40C ~ +85C
תדרי הפעלה	GSM 850/900/1800/1900 MHz , 2G שני
רכיב GPS	Ublox-6 - רכיב ה GPS המתקדם בעולם
נפח סוללה	480 mAh

3. הוראות חשובות לפני השימוש

לפני השימוש הראשוני בשעון, יש לקרוא בקפידה את ההסברים הבאים:

- יש לרכוש כרטיס SIM אשר עובד בדור 2 GSM. נכון לכתיבת שורות אלו, חברות הסלולר הישראליות אשר תומכות בדור 2: סלקום, אורנג', גולן טלקום, הום סלולר, 012 מובייל ו YOU פון. כמו כן, יש להתחבר לחבילת SMS ושיחות. לא תוכלו להשתמש בכרטיס SIM של חברת פלאפון, HOT מובייל ורמי לוי.
- יש להטעין את הסוללה טעינה ראשונית מלאה, לפחות 3 שעות.
- השעון אינו נגד מים ואין לצלול או להתקלח איתו.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי על מנת לנקות את השעון והמטען. יש להשתמש במטלית יבשה.
- על מנת למנוע נזק לשעון, יש להשתמש אך ורק עם הסוללה שקיבלתם.
- אין לחשוף את השעון והמטען לטמפרטורות גבוהות, אש, אבק, חול או לחות.
- אין לחבר את השעון למקור מתח שלא סופק ע"י פוקסי.
- אין להחליף את הפתיל או התקע של המטען בעצמכם. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- במקרה של תקלה עם השעון ו/או המטען אין לנסות לתקן לבד. יש ליצור קשר עם התמיכה.
- יש לרשום במקום שמור את מספר הטלפון שקיבלתם עבור כרטיס ה SIM מחברת הסלולר.
- יש לוודא שכרטיס ה SIM הינו כרטיס SIM רגיל ואינו כרטיס Micro SIM או Nano SIM.
- יש לוודא שכרטיס ה SIM אינו מוגן בסיסמא או נעול בכל צורה שהיא. במידה ורכשתם כרטיס SIM נטען, ייתכן שהוא מוגן באמצעות קוד PIN, יש לבטל קוד זה.
- יש לוודא שבכרטיס ה SIM יש אפשרות של "זיהוי מתקשר". (בדרך כלל חברות הסלולר לא נועלות אפשרות זו, אלא אם ביקשתם ממנה. במידה ולא שיניתם הגדרה זו, זיהוי המתקשר קיים באופן אוטומטי).
- בשעון פוקסי ניתן להגדיר עד 3 מספרים לחיג מהיר בלחיצה אחת. המספרים יכולים להיות של ההורים, אחים, דודים, משפחה רחוקה, חברים, מורים וכדומה. יש לבחור בין 1-3 מספרים שישמשו את השעון.
- שעון פוקסי מגיע מהמפעל כשהוא מאופס עם סיסמת ברירת מחדל: 0000. מומלץ לבחור סיסמא אחרת (הוראות כיצד לשנות סיסמא בעמוד 12). ולשמור את הסיסמא.

4. הצגת השעון

4.1. תיאור המקשים



1 – רמקול

2 – כפתור חיוג למספר חירום 2 / שליטה על העוצמה.

3 – כפתור חיוג למספר חירום 3 / שליטה על העוצמה.

4 – כפתור ניתוק שיחה / כיבוי והדלקה.

5 – כניסת USB לטעינה

6 – כפתור חיוג למספר חירום 1 / כפתור SOS

7 – מיקרופון

4.2 הסבר אודות כפתורי השעון

בזמן המתנה, כלומר כשהשעון לא במצב שיחה טלפון:

לחיצה ממושכת על כפתור (4) מכבה או מדליקה את השעון.

לחיצה ממושכת על כפתור (6) שולחת הודעת SMS חירום (הסבר בעמוד 16).

לחיצה קצרה על כפתור (6), (2) או (3) מחייגת למספרי החירום שהוגדרו (הסבר בעמוד 7).

בזמן שיחת טלפון נכנסת:

לחיצה קצרה על כפתור (4) סינון השיחה וניתוקה.

לחיצה קצרה על כפתור (6) מענה לשיחה.

בזמן שיחת טלפון:

לחיצה קצרה על כפתור (4) מנתקת את השיחה.

לחיצה על כפתור (2) מגבירה את עוצמת הרמקול.

לחיצה על כפתור (3) מנמיכה את עוצמת הרמקול.

5. הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב

השימוש בשעון פוקסי הינו פשוט וקל, להלן הסברים אודות כל האפשרויות שבשעון.

5.1 הכנסת כרטיס ה SIM

יש לפתוח בזהירות את אחורי השעון, להחליק את כרטיס ה SIM כפי שמתואר בתמונה מטה, לחבר את הסוללה המצורפת (שימו לב לסימוני החיצים שעל הסוללה) ולסגור המכסה חזרה עד לשמיעת 'קליק'. ישנו חריץ קטן נוסף ליד חריץ ה SIM, חריץ זה אינו בשימוש עבורכם, ומיועד לשימוש על ידי היצרן בלבד.



לאחר מכן יש להדליק את השעון. לחיצה ממושכת על הכפתור העליון בחלקו השמאלי של השעון (לחצן מספר 4 בתמונה בעמוד הקודם).

5.2 הגדרת 3 מספרי חיוג מהיר (מספרי ההתקשרות)

שימו לב! שלב זה הינו הכרחי. אף אפשרות בשעון לא תעבוד לפני שביצעתם שלב זה. בשעון פוקסי קיימים שלושה כפתורי חיוג. כפתור (6) מחייג למספר הראשון, כפתור (2) מחייג למספר השני וכפתור (3) מחייג למספר השלישי. לחיצה קצרה על הכפתור מחייגת למספר המבוקש, ולחיצה על כפתור (4) מנתקת את השיחה. על מנת להגדיר את מספרי ההתקשרות לתוך השעון, יש צורך לשלוח הודעת SMS מכל מכשיר פלאפון אחר, אל המספר של השעון. הסבר בעמוד הבא.

יש לשלוח הודעת SMS אל השעון, עם התוכן הבא, כולל פסיקים וללא רווחים או סוגריים:

1,(מספר חיוג 3),(מספר חיוג 2),(מספר חיוג 1),(הסימא של השעון),

הערה: במידה ולא שיניתם, סימט ברירת המחדל היא 0000.
הערה: לא לשכוח פסיק בסוף.

התחילו מכאן

דוגמא להמחשה:

בניח שהסימא שלכם היא 0000, המספר חיוג הראשון שלכם הוא 0500000000,
המספר חיוג השני הוא 0522222222 והמספר חיוג השלישי הוא 0544444444.

יש לשלוח את ההודעה הבאה אל השעון:

1,0000,0500000000,0522222222,0544444444,

השעון יחזיר לכם הודעה OK שהפעולה בוצעה בהצלחה.

במידה ואין ברצונכם להשתמש ב 3 מספרים, אלא רק בשני מספרים או מספר אחד, יש להשאיר את השדות ריקים.

דוגמא להמחשה:

בניח שוב שהסימא שלכם היא 0000, אך יש לכם רק מספר טלפון אחד שברצונכם להשתמש: 0522222222. יש להשאיר את השדות ריקים ולשלוח את ההודעה הבאה:


1,0000,0522222222,,,

דוגמא להמחשה:

(2) קבלת הודעת אישור חזרה



(1) שליחת הודעה עם המספרים



הערה חשובה!


לאחר הגדרת מספרי ההתקשרות, יש לכבות את השעון ולהדליקו מחדש!

5.3 קבלת מיקום השעון – GPS

יש לשלוח הודעת SMS אל השעון עם הספרה **2**.

בשעון פוקסי קיים GPS מובנה אשר מאפשר לכם לאתר את עונד השעון בכל העולם. השעון ינסה לאתר לוויני GPS. במידה ונמצאו, השעון ישלח קישור חזרה לטלפון עם מפה וכתובת. שימו לב: במערכות איתור GPS קיימות לעיתים סטיות. הסטיות יכולות להיות בטווחים של מטרים בודדים עד ל 20 מטרים.

דוגמא להמחשה:

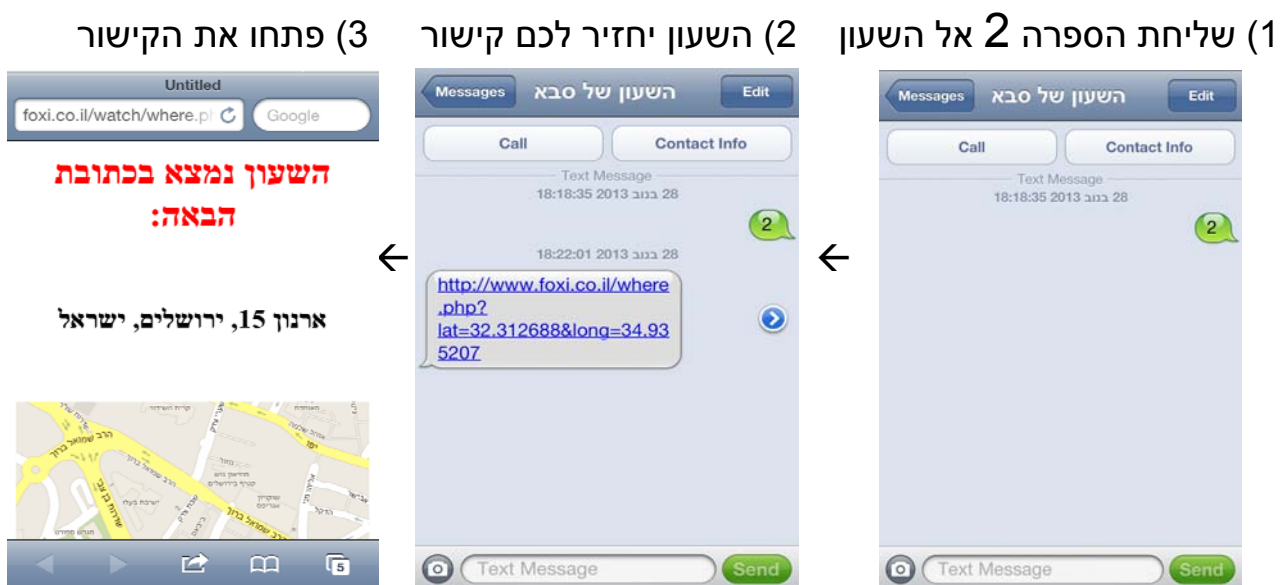

**** שימו לב:** תהליך קבלת הקישור חזרה עלול לקחת בין 1-3 דקות.

במידה ובמקום קישור חזרה, קיבלתם הודעה "No Location Found", הכוונה היא שהשעון נמצא באזור ללא קליטת GPS ולכן לא ניתן לקבל מיקום. יש לנסות לשלוח שוב את ההודעה או להתקשר אל עונד השעון.

הערה חשובה: קבלת מיקום השעון יכול להתבצע רק על-ידי מספרי החיוג שהוגדרו.

הכוונה היא שרק מספרי החיוג יכולים לשלוח הודעת SMS כדי לקבל מיקום.

5.4 ביצוע שיחת טלפון יזומה (מענה אוטומטי)

על מנת ליצור קשר עם האדם אשר עונד את השעון, קיימות שתי אפשרויות: אפשרות ראשונה, להתקשר באופן רגיל אל מספר הטלפון של השעון. השעון לא יצלצל (כדי לא להפריע) אך יורגש רטט קל על היד. אפשרות נוספת, ליזום שיחת טלפון בכך שאתם גורמים לשעון להתקשר אליכם. אפשרות זו משמשת בעיקר כאשר האדם שעונד את השעון לא מסוגל ללחוץ על כפתור המענה לבדו. יש לשלוח הודעת SMS אל השעון עם הספרה **3**. השעון יתקשר אליכם בחזרה, ותוכלו לבצע שיחת טלפון רגילה.

דוגמה להמחשה:

שליחת הספרה 3 אל השעון



השעון יתקשר אליכם חזרה. ←←←←

הערה חשובה: ביצוע שיחת טלפון יזומה יכול להתבצע רק על-ידי מספרי החיוג שהוגדרו. הכוונה היא שרק מספרי החיוג יכולים לשלוח הודעת SMS כדי שהשעון יתקשר חזרה.

5.5 הפעלת המוניטור בשעון

בשעון פוקסי קיימת אפשרות להפעיל אפשרות שנקראת "מוניטור". המוניטור מאפשר לכם להקשיב לסביבת השעון ועונד השעון לא יוכל לשמוע אתכם. במילים אחרות, מצב זה פותח את המיקרופון בשעון, אך לא את הרמקול. אפשרות זו משמשת בעיקר כאשר אינכם מעוניינים להתקשר אל עונד השעון, אלא רק לשמוע את הסביבה ולוודא שהוא אכן בסדר.

יש לשלוח הודעת SMS אל השעון עם הספרה 4.

דוגמא להמחשה:

שליחת הספרה 4 אל השעון



←←←← השעון יתקשר אליכם חזרה במצב מוניטור.

הערה חשובה: הפעלת המוניטור בשעון יכולה להתבצע רק על-ידי מספרי החיוג שהוגדרו.

הכוונה היא שרק מספרי החיוג יכולים לשלוח הודעת SMS כדי שהשעון יפעיל מוניטור.

5.6 שינוי סיסמת השעון

שעון פוקסי מגיע אליכם כשהוא ללא מידע, עם סיסמת ברירת מחדל: 0000.

רצוי מאוד לשנות את הסיסמא ולשמור במקום בטוח.

במידה ושכחתם את הסיסמא שלכם, יש ליצור קשר עם התמיכה.

יש לשלוח הודעת SMS אל השעון, עם התוכן הבא, כולל פסיקים וללא רווחים או סוגריים:

(הסיסמא החדשה), (הסיסמא הישנה), 5

התחילו מכאן

השעון יחזיר לכם הודעה OK שהפעולה בוצעה בהצלחה.

דוגמא להמחשה:

קיבלתם את שעון פוקסי עם סיסמא 0000, וברצונכם לשנות לסיסמא: 2233.

יש לשלוח את ההודעה הבאה:

5,0000,2233

(שימו לב – הסיסמא חייבת להיות בעלת 4 תווים, לא פחות ולא יותר).

דוגמא להמחשה:

(2) תתקבל הודעת אישור חזרה



(1) שליחת ההודעה עם המספרים



←←←

הערה חשובה: שינוי הסיסמא בשעון יכול להתבצע רק על-ידי מספרי החיוג שהוגדרו.

הכוונה היא שרק מספרי החיוג יכולים לשלוח הודעת SMS כדי לשנות סיסמא.

5.7 שינוי השעה והתאריך בשעון

יש לשלוח הודעת SMS אל השעון, עם התוכן הבא, כולל פסיקים וללא רווחים או סוגריים:

6,(שנה חודש יום),6

התחילו מכאן

(שימו לב – השעון הוא שעון 24 שעות).

דוגמא להמחשה:

בניח שהתאריך עכשיו הוא 22-05-2014 והשעה עכשיו היא 19:15 בערב. יש לשלוח את הודעת ה SMS ללא מקפים (-) או נקודתיים (:). באופן הבא:

6,22052014,1915

לתאריך 22-05-2014 הורדנו את המקפים והפך להיות 22052014. ולשעה 19:15 הורדנו את הנקודתיים והפך להיות 1915.

דוגמא להמחשה:

(2) קבלת הודעת אישור בחזרה



(1) שליחת הודעה עם המספרים



←←←

הערה חשובה: שינוי השעה בשעון יכול להתבצע רק על-ידי מספרי החיוג שהוגדרו. הכוונה היא שרק מספרי החיוג יכולים לשלוח הודעת SMS כדי לשנות את השעה.

5.8 תזכורות אישיות

בשעון פוקסי קיימת אפשרות להגדרת תזכורות אישיות. ניתן להגדיר עד שלוש תזכורות, והשעון יצלצל ויפעיל את הרטט כל יום בשעה שביקשתם.

התזכורות יכולות להיות עבור לקיחת תרופות, השכמת בוקר, ביצע מתלות שונות וכדומה. יש לשלוח הודעת SMS אל השעון, עם התוכן הבא, כולל פסיקים וללא רווחים או סוגריים:

(דקות שעה),(דקות שעה),7

(שימו לב – השעון הוא שעון 24 שעות).

התחילו מכאן

דוגמא להמחשה:

בניח שתרצו שהשעון יתריע כל יום בשעה 10:30 , 13:40 , ו- 19:50.

יש לשלוח את הודעת ה SMS ללא נקודתיים (:). באופן הבא:


7,1030,1340,1950

דוגמא להמחשה:

(2) קבלת הודעת אישור מהשעון



(1) שליחת המספרים אל השעון



על מנת לבטל את ההתראות מהשעון, יש לשלוח הודעת SMS לביטול: **7,0**

הערה חשובה: הפעלת ההתראות בשעון יכול להתבצע רק על-ידי מספרי החיוג שהוגדרו.

הכוונה היא שרק מספרי החיוג יכולים לשלוח הודעת SMS כדי להפעיל התראות.

5.9 סיכום הוראות הפעלה – רשימת הפקודות

- א) הגדרת מספרי החיוג: מספר חיוג 3, מספר חיוג 2, מספר חיוג 1, סימא, 1
- ב) קבלת מיקום השעון: 2
- ג) שיחה יזומה: 3
- ד) הפעלת המוניטור: 4
- ה) שינוי הסימא: סימא חדשה, סימא ישנה, 5
- ו) שינוי השעה והתאריך: דקות שעה, שנה חודש יום, 6
- ז) תזכורות אישיות: דקות שעה, דקות שעה, דקות שעה, 7

הסבר מפורט על כל הקיצורים תוכלו לקבל גם באתר האינטרנט שלנו <http://www.foxi.co.il>

בתפריט יש ללחוץ על תמיכה ← הוראות הפעלה.

6. מצב חירום - הודעת SOS

בשעון פוקסי קיים לחצן מצוקה. לחיצה על לחצן המצוקה שולחת הודעת SMS עם כתובת מיקום השעון (GPS) לשלושת המספרים אשר מוגדרים בשעון. על מנת להפעיל את שליחת הודעת החירום, יש ללחוץ לחיצה ממושכת (כ-3 שניות) על כפתור ה-SOS. זהו הכפתור התחתון בצידו השמאלי של השעון.



לאחר לחיצה ממושכת על לחצן המצוקה, יורגש רטט קל בשעון. כך תוכלו לדעת שהשעון מתחיל את ביצוע שליחת הודעות המצוקה.

לחצן המצוקה יכול לשמש ילדים, מבוגרים וחולים אשר חשים בסכנה ומעוניינים לשלוח הודעה עם המיקום שלהם לכל מספרי החירום.

7. הוראות בטיחות לשימוש בשעון פוקסי 2

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען:

מנע חדירת מים או לחות. הרחק אותו מטמפ' קיצונית כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'. מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע. וודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'. ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אחרת אתם עלולים להתחשמל או להיפצע! יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולים מוכן לשימוש!

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:

אזהרה: אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

אזהרות בדבר קרינה בלתי מיינת וגלי רדיו:

עברית:

המכשיר מאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו, ולכן מכיל מקלט ומשדר. רמת הקרינה המותרת אשר נקבעה ע"י האגף למניעת רעש וקרינה היא 1.6W/Kg בממוצע ל-1 גרם רקמה לפי שיטת הבדיקה האמריקאית. מכשיר זה פולט קרינה בעוצמה של 0.3W/Kg ועומד בדרישות התקן. השפעת גלי הרדיו, ומכשיר סלולארי בפרט, יש להרחיק מרחק של 30-50 ס"מ מכל ציוד רפואי הנישא או המושתל בגוף החולה. משרד הבריאות ממליץ להורים לצמצם ככל האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים סלולאריים.

ערבית:

الجهز يسمح الاتصالات اللاسلكية باستخدام موجات الراديو، وبالتالي يحتوي على جهاز استقبال والارسال. مستوى الإشعاع المسموح بها والتي يتم تحديدها من 1 غرام الأنسجة من خلال طريقة اختبار الأمريكية. الأجهزة التي تنبعث كثافة الإشعاع من 1.6W/Kg من قبل شعبة لمنع الإشعاع الضجيج هو متوسط 1.6 كغ 0.3 وتفي بمتطلبات المعيار. تأثير موجات الراديو، والهاتف المحمول على وجه الخصوص، الحفاظ على مسافة من 30-50 سم من أي معدات أو W / الطبية التي زرعتها في جسم المريض.

توصي وزارة الصحة أولياء الأمور للحد من تعرض الأطفال للهواتف المحمولة

רוסית:

Устройство беспроводной связи позволяет с помощью радиоволн, и, следовательно, содержит приемник и передатчик. Допустимый уровень радиации, который определяется Отделом для предотвращения излучения помех является 1.6W/Kg среднем 1 г ткани американской метода испытания. Устройство, излучающее интенсивность излучения Вт / кг 0,3 и соответствует требованиям стандарта. Влияние радиоволн, и мобильный телефон, в частности, Хранить расстояние 30-50 см от любого медицинского оборудования, предназначенного или имплантированного в теле пациента. Министерство здравоохранения рекомендует родителям, чтобы минимизировать воздействие на детей до сотовых телефонов.

8. תעודת אחריות

לקוח יקר,

אנו מודים לך על בחירתך לרכוש את שעון פוקסי, ומקווים שתפיק את המרב ממנו.

תוקף האחריות לשעון ולמטען – שנה מיום הרכישה.

תנאי האחריות

- 1) אחריות זו בתוקף רק כאשר מצורפת חשבונית לקבלת קניה.
- 2) במהלך תקופת האחריות פוקסי מתחייבת לתקן ללא תמורה כל קלקול שיתגלה במוצר לרבות החלפת חלקים במוצר וזאת ככל ובמידה ותידרש.
- 3) פוקסי מתחייבת לתקן ולהשתמש בחלפים חדשים ומקוריים.
- 4) פוקסי מתחייבת לתקן את השעון תוך 10 ימים מיום מסירתו למעבדה. שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
- 5) לאחר החזרת השעון מתיקון, המוצר המתוקן יהיה מכוסה על ידי האחריות ליתר תקופת האחריות, ותקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים והחלפות.
- 6) במידה ונדרש החלפה של השעון, השעון התקול יישאר רכוש של היצרן.
- 7) במידה ונדרש החלפה של השעון, הצרכן יודע ומסכים לכך שהתוכן והמידע אשר מצוי בשעון יתאפס להגדרות היצרן.
- 8) פוקסי מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
- 9) תיקון או החלפת המוצר יתבצע במשרדי פוקסי. הוצאות ההובלה או המשלוח יחולו על הצרכן.

- 10) פוקסי תהא פתורה ממלוא חובתה שעל פי תעודה זו במידה והוכיחה כי מקור הקלקול
בנזק מכון שגרם הלקוח ו/או במקרה של רשלנות מטעם הלקוח ו/או אי מילוי הנחיות פוקסי
אשר נמסרו לצרכן עם קבלת המוצר. ו/או באחד או יותר מהמקרים הבאים:
- קלקול הנגרם כתוצאה מהפעלה או טיפול שאינו על פי הוראות השימוש.
 - נזק אשר יגרם למוצר כתוצאה משבר (מכל סיבה) , תאונה, מכה, נפילה, לחץ על השעון,
השחתה, הזנחה, רשלנות בזדון או בשוגג, חדירת חול, אבק או נוזל לגוף השעון.
 - כוח עליון ו/או נזק שנגרם כתוצאה מאירוע שהתרחש לאחר מסירת השעון ללקוח.
 - קלקול בעקבות שימוש במטען ו/או בכבל שאינו סופק עם השעון.
 - בוצע בשעון טיפול או תיקון על-ידי מי שאינו מוסמך מטעמנו.
 - מקרים של חוסר זמינות GPS או כיסוי אנטנה סלולארית או עקב כל הפרעה אלחוטית
שאינה נובעת מליקויים בשעון.

לקוח נכבד, על מנת לשפר את השרות הניתן לך, אנא שמור על חוברת זו בצמוד
לחשבונית/קבלת הקניה. אחריות זו בתוקף רק כאשר החשבונית/קבלה מצורפת.

תאריך רכישה: _____

מספר הזמנה: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

פוקסי Foxi

השעון ששומר עליך



מוצרים נוספים מבית פוקסי ישראל:

מכשיר איתור לבית ולמשפחה

מכשיר איתור למטיילים

מכשיר איתור לרכבים

מכשיר איתור לאופנועים

www.itrack.co.il

© כל הזכויות שמורות לפוקסי ישראל • משרדים: כפר יונה • טלפון: 077-5563137 • פקס: 077-4702782
טלפון נוסף: 050-5297424 • אימיל: support@foxi.co.il • אתר אינטרנט: <http://www.foxi.co.il>